




Panasonic の FS-A1GT をお使いの皆様へ


松下電器産業株式会社の FS-A1GT で、ViewCALC をお使いのときは、以下の手順でシステムディスクを作成します。


1 フロッピーディスクへのインストール


FS-A1GT には、MSXView が内蔵されているので、パッケージに付属している「ViewCALC システムディスク」をそのまま使うことができます。ただし、ViewCALC 用のアイコン（ と ) をシステムに登録しなければなりません。この作業は、ViewCALC のシステムディスクに入っているアイコン登録プログラム（) が自動的に行います。

以下では、インストールの手順を説明します。


1. FS-A1GT の内蔵ソフトスイッチを ON にして、電源を入れます。
2. MSXView が起動したら、タイトルメニューの「ドライブ変更」をクリックし、「A:」を選択して下さい。

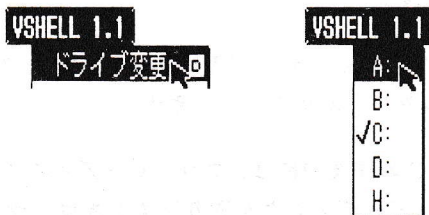

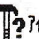
3. 画面に以下のように表示されるので、 をダブルクリックして下さい。

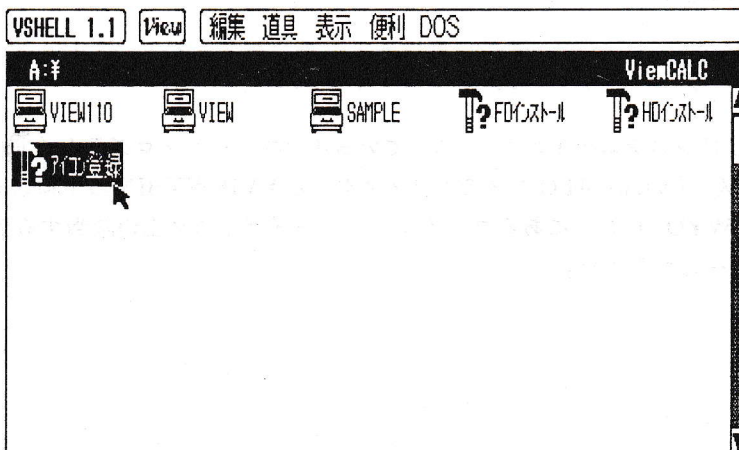

4. 画面に以下のように表示されるので、「実行」をクリックして下さい。実行してよいかどうかを確認するので、実行するなら「はい」を、やめるなら「いいえ」をクリックします。

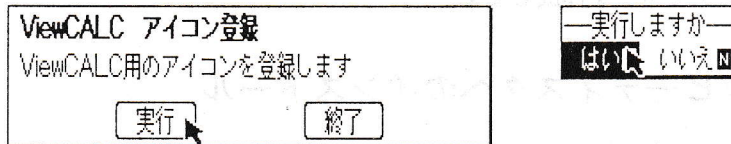


5. 終了すると次のように表示するので、「確認」をクリックして下さい。

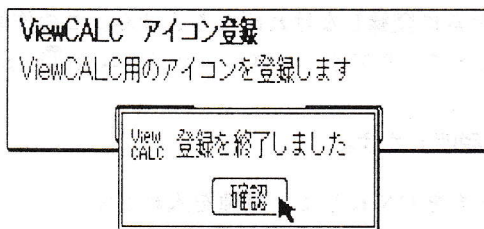


6. 以上でインストールの作業は終了です。「終了」をクリックすると MSXView の VSHELL 画面に戻ります。これで、ViewCALC 関連のファイルは、専用のアイコンで表示されるようになります。

ViewCALC を起動するときは、「道具」メニューから、「VIEWCALC」をクリックするか、ViewCALC のデータファイルをダブルクリックします。

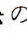注意 MSXView および ViewCALC の作業中には、フロッピーディスクを取り出さないで下さい。フロッピーディスクを取り出すときは、マウスカーソルが  の形で、ディスクのアクセスランプが消えていることを確認して下さい。

2 ハードディスクへのインストール

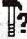「ViewCALC システムディスク」に入っているインストールプログラム () は使えません。「ViewCALC システムディスク」の ¥VIEW¥BIN の下にあるファイルと ¥VIEW¥OVL の下にあるファイルを、ハードディスク上の該当するディレクトリにコピーして下さい。